

## Digitale versnellingsbak olie tester

**Productcode:** versnelltest  
**Beschikbaarheid:** 1



**Prijs:** 74,00 €

### Omschrijving

We gaan meer en meer met automatische versnellingsbakken rijden. Maar daarbij is de kwaliteit van de versnellingsbak olie nog veel belangrijker dan bij manuele versnellingsbakken omdat de olie niet alleen mechanische onderdelen van smering voorziet, maar er zitten ook kleppen in de versnellingsbak die slecht werken als de olie niet in perfecte staat is.

Vandaar dat we een manier moeten vinden om bij een onderhoud snel te controleren of de versnellingsbak olie nog steeds in perfecte staat is.

En dat kan nu heel makkelijk en snel met de Digitale versnellingsbak olie tester.

De testprocedure is heel eenvoudig :

- Schakel het toestel aan
- Plaats de probe in de versnellingsbak olie (die minder dan 60° mag hebben)
- Laat de tester zijn werk doen
- Lees het resultaat af op de display
- Maak de probe schoon voor een volgend gebruik.

De set bevat volgende onderdelen :

- De Autool AS505 tester met 80 cm lange probe
- Een setje batterijen
- Een handleiding
- Een garantie certificaat


- Grote voordelen van dit toestel :

Hoge precisie optische sensoren zorgen voor nauwkeurige metingen.

- De geavanceerde temperatuursensor zorgt voor snelle accurate metingen.
- De duurzame teflon slang van 80 cm garandeert een langdurig gebruik
- De 2,8 inch verlichte display maakt dat u makkelijk de meetresultaten kan aflezen en beoordelen.
- Het toestel is geschikt voor diesel en benzine voertuigen.
- De grootte van het toestel maakt dat hij perfect in de gereedschapskist past zodat hij steeds bij de hand is.
- Het toestel werkt op gewone reguliere AAA 1,5V cellen, dus er zijn geen problemen met een kapotte interne batterij te voorzien.

## Product galerij



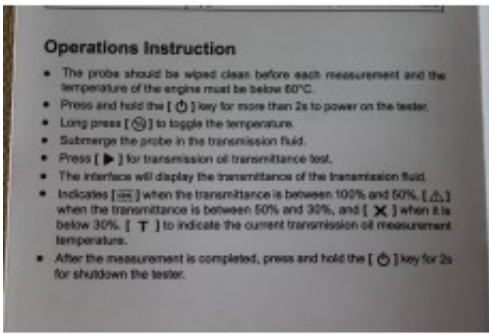

**Interface Display**



Operating temperature	-20°C-80°C
Operating voltage	6V

Display	Description
△	Transmittance warning
✕	
☺	Transmittance is good
☺☺	Transmittance of transmission fluid
°C	Temperature of transmission fluid

Display	Indication
△	Transmittance warning
✕	Suggested to replace
☺	Transmittance is good
☺☺	Transmittance of transmission fluid
°C	Temperature of transmission fluid
Automotive Transmission	Applicable to automotive transmission fluid

**Operations Instruction**

**Warning**

- Do not use the device in the rain or in the snow.
- Do not use the device in the rain or in the snow.

**Notes**

- The device is not waterproof.

**Operations Instruction**

- The probe should be wiped clean before each measurement and the temperature of the engine must be below 60°C.
- Press and hold the [ ⏻ ] key for more than 2s to power on the tester.
- Long press [ ⏻ ] to toggle the temperature.
- Submerge the probe in the transmission fluid.
- Press [ ▶ ] for transmission of transmittance test.
- The interface will display the transmittance of the transmission fluid.
- Indicates [ △ ] when the transmittance is between 100% and 50%, [ △ ] when the transmittance is between 50% and 30%, and [ ✕ ] when it is below 30%. [ °C ] to indicate the current transmission of measurement temperature.
- After the measurement is completed, press and hold the [ ⏻ ] key for 2s for shutdown the tester.