

VAG gereedschap voor demontage / montage van het voorste motorsteun lager / silentbloc voor VAG

Productcode: 103336
Beschikbaarheid: 1



Prijs: 299,00 €

Omschrijving

Gereedschap voor het verwijderen en vervangen van de tweedelige bus in de motorsteun zoals gebruikt in het voorste motorsubframe op de vermelde VAG-modellen.

Als een gewone trekker wordt gebruikt, zal de tweedelige bus vast komen te zitten in de opening van de motorsteun; op dezelfde manier komt de nieuwe bus vast te zitten in de opening wanneer deze wordt gemonteerd.

Deze gereedschapsset bevat componenten om de zijkanten van de opening af te dichten, zodat de bussen gemakkelijk kunnen worden verwijderd en geïnstalleerd. Een ander voordeel van de gereedschapsset is dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder het subframe van het voertuig te verwijderen. Dit bespaart tijd in de werkplaats en het werk kan door slechts één persoon worden uitgevoerd.

Fitting voor volgende voertuigen :

Audi : A3, TT

SEAT : Altea, Leon, Toledo

Skoda : Octavia

VW : Caddy III, EOS, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Touran, Passat,

Scirocco, Tiguan

De set bevat volgende onderdelen :

- 2 x spindel met lagermoer (boven & onder), gehard, gemaakt van SCM440
- 1 x adapterplaat
- 1 x drukhuls
- 2 x drukplaat (montage en verwijdering)
- 1 x geleidehuls met markeringen
- 1 x montagerail met geleider
- 1 x houder, bevestigingsplaat voor montagerail
- 1 x motorbevestigingsadapter
- 1 x moer voor drukspindel (boven)
- 2 x inbusbout
- 1 x koffer voor werkplaatsbestelling
- 1 * Instructie


Zelfde set als Laser Tools 6250, maar voor de helft van de prijs.

Product galerij





Components

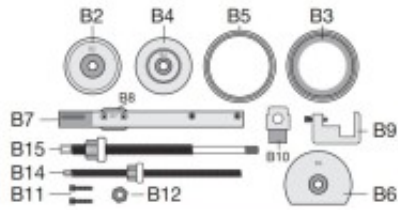

Component	Description
B2	Extraction reaction collar
B4	Bush collar extraction / insertion
B5	Tapered insertion guide tube
B3	Extraction bush receiver
B7	Aperture plug mounting bar
B8	Aperture plug
B9	Securing / adjustment bracket for B7
B10	Bush Alignment insert (dummy steady bar)
B15	Force screw (extraction)
B14	Force screw (insertion)
B11	Set screws (for securing B7)
B12	Top nut (force screws)
B6	Insertion reaction collar

Applications

Make	Model	From Year	To Year
Audi	A3	-	2003
Audi	TT	2006	2010
Seat	Altea	-	2004
Seat	León	-	2005
Seat	Toledo	2004	2008
Skoda	Octavia	2004	2010
Volkswagen	Caddy III	2004	2010
Volkswagen	Eos	-	2008
Volkswagen	Golf Plus	2005	2008
Volkswagen	Golf V	2003	2008
Volkswagen	Golf VI	2008	2010
Volkswagen	Jetta III	2005	2010
Volkswagen	Touran	-	2003
Volkswagen	Passat	-	2008
Volkswagen	Scirocco	-	2008
Volkswagen	Tiguan	-	2007

